


Los elementos de un buen Plano de Piso para un Desalojo de Emergencia son:

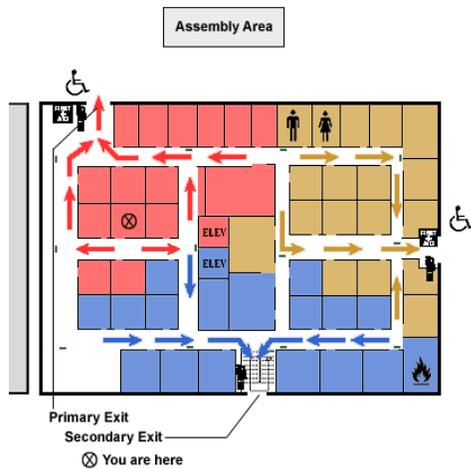

1. Designación de la Salida Principal y de Salidas Secundarias

Su plano de piso para desalojo debe designar, al menos, una salida principal y una salida secundaria. Estas salidas deben estar alejadas una de la otra y estar ubicadas de modo que se reduzca la posibilidad de que ambas sean bloqueadas en caso de un incendio o alguna otra emergencia.

2. Prohibición de Salidas de Emergencia en los Baños

Aun si hubiera una puerta en un baño a través de la cual pudieran salir los empleados, ninguna salida de emergencia debe designarse para que atravesase un baño en el desalojo de un edificio. Las ventanas nunca son designadas como salidas. Por

tanto, el plan de piso no indica los baños como salida.

3. Ubicación de la Salida Lejos de Cuartos con Materiales Peligrosos

Las rutas de salida de emergencia conducen en dirección opuesta de cualquier cuarto que contenga materiales potencialmente peligrosos, de modo que ningún empleado tenga que atravesar esa área durante una emergencia.

4. Prohibición de Salidas de Emergencia a través de Áreas Angostas

Un corto pasadizo entre dos edificios podría no proveer suficiente espacio libre para un desalojo seguro durante una emergencia. Por consiguiente, ninguna salida de emergencia debe dirigir a las personas a través de un espacio angosto.

5. Rótulos de Salida de Emergencia más Cercana

Los rótulos que lean "salida" con una flecha indicando dirección, deben colocarse en cada ubicación donde la ruta para alcanzar la salida más cercana no es inminentemente aparente.

6. Designación de un Lugar de Encuentro

Debe designarse un lugar de encuentro fuera del edificio, donde los empleados puedan reunirse durante una emergencia. La ubicación de este lugar de encuentro debe ilustrarse claramente en el mapa, si es posible.

7. Prohibición del Uso de Ascensores para Llegar a una Salida de Emergencia

El plan de piso de un edificio multipisos debe mostrar la ubicación de las escaleras y los ascensores, y debe indicar que, en caso de una emergencia, deben usarse las escaleras, prohibiendo el uso de los ascensores.

8. Indicación de Salidas para Personas en Silla de Ruedas

Donde sea aplicable, las salidas con acceso para personas en silla de ruedas deben ser designadas en el plano de piso.

9. Indicación de la Ubicación Real o Actual del Empleado

El plano de piso debe indicar la ubicación real o actual del empleado en el edificio.

Véase el eTool de planes y procedimientos de desalojo ("Evacuation Plans and Procedures eTool") en la siguiente dirección electrónica: http://www.osha.gov/SLTC/etools/evacuation/floorplan_demo.html